GUÍA RÁPIDA
MAZDA CX-5

BIENVENIDA

Estimado Cliente:

Agradezco mucho tu preferencia por Mazda habiendo tantas opciones en el mercado. Deseo que disfrutes mucho tu nuevo vehículo.

En Mazda la satisfacción al cliente es nuestra prioridad. Por ello queremos que durante el tiempo que tengas tu vehículo, estés reviviendo el Zoom-Zoom sin complicaciones.

Por ello tenemos para ti:

1) Los servicios de mantenimiento más económicos de 0 a 60,000 km.

2) Una garantía de 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero) y la opción de adquirir una garantía extendida hasta por 6 años o 125,000 km.

3) La Declaración de Derechos del Cliente Mazda que dice, entre otras cosas, que en Mazda si no entregan tu auto en la fecha y hora prometidas por escrito, pagas lo que consideres adecuado (esto aplica únicamente en servicios de mantenimiento programados con reservación).

4) Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en el Centro de Atención a Clientes: 01 800 01 MAZDA (62932) de 8:00 a 21:30 horas, de lunes a domingo y en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas, los sábados; y en MAZDA ASSIST, 24/7 los 365 días del año: 01 800 00 MAZDA (62932).

5) Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook (www.facebook.com/mazdaoficialmexico) y Twitter (@mazdaoficial).

Atentamente,

Leopoldo Orellana
Presidente y CEO Mazda Motor de México

ÍNDICE

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES ____ 2
MAZDA ASSIST ____ 3
DERECHOS DEL CLIENTE ____ 4-5
MAZDA EXTENDED WARRANTY ____ 6-7
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ____ 8
FUNCIONES DEL AUTO ____ 9-43
SEGURIDAD ____ 44-45

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

CAC

El número telefónico del Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo es:

01 800 01 MAZDA (62932)

Horario de 8:00 a 21:30 horas, de lunes a domingo.

CHAT

Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas, los sábados.

FACEBOOK

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook en: www.facebook.com/mazdaoficialmexico

TWITTER

Te invitamos a seguirnos en: @mazdaoficial

Porque nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primer nivel, ponemos a tu alcance MAZDA ASSIST, un servicio que te acompaña a donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en carretera, brindándote la tranquilidad que tú y tu familia merecen.

MAZDA ASSIST es un servicio que te brinda apoyo vía telefónica en caso de que te encuentres en una situación inesperada en relación a tu auto.

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas de los 365 días del año.

MAZDA ASSIST

24 horas

01 800 00 62932 5169 3807

Desde el interior de la República

Todos los autos nuevos que salen de un Distribuidor Mazda, cuentan con los beneficios de MAZDA ASSIST por un lapso de 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero). El tiempo de vigencia del servicio está disponible a partir de la fecha de facturación original y no importa si han existido cambios de dueño.

Para poder recibir el servicio de MAZDA ASSIST, el conductor deberá identificarse previamente y el vehículo no deberá exceder el cupo y/o capacidad de carga permitidos por el fabricante.

Si tu auto sufrió una avería y quedó inmovilizado, MAZDA ASSIST te ofrece sin costo:

- Cambio de llanta, sólo por la que trae el auto como refacción. Si el auto no cuenta con la llanta de refacción, se te brindará el servicio de grúa a la vulcanizadora o Distribuidor Mazda más cercano
- Suministro de gasolina para que el auto llegue a la gasolinera más cercana (este servicio sólo cubre 2 eventos por año y el pago de combustible corre a cargo del usuario)
- Servicio de grúa al Distribuidor Mazda más cercano
- Resguardo seguro del vehículo hasta que pueda ser trasladado al Distribuidor Mazda más cercano. El tiempo máximo de resguardo es de 48 horas
- Asistencia en caso de olvido de llaves en el interior del auto
- Servicio de llamado a teléfonos de emergencia
- Suministro de corriente eléctrica para que el auto arranque
- Transmisión de mensajes telefónicos con calidad de urgente

DERECHOS DEL CLIENTE

COMO CLIENTE MAZDA TIENES DERECHO EN LA COMPRA DE TU AUTO:

- A realizar una prueba de manejo de un auto similar al que planeas comprar
- A tener una explicación detallada de las características y funcionamiento del auto que deseas comprar
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos (y accesorios en caso de haberlos adquirido)
- A que te presenten un asesor de servicio
- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu compra

DESPUÉS DE LA COMPRA DE TU AUTO:

A) Generales

- A 3 años o 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a la póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión). Incluye reposición de lunas de espejos laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público
- Asistencia vial en todo el país las 24 horas del día, 365 días del año, a través de MAZDA ASSIST 01 800 00 MAZDA (62932)
- A tener acceso al Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo 01 800 01 MAZDA (62932)
- A ser informado de cualquier reparación que Mazda de México requiera hacer a tu auto
- A que te ofrezcan e instalen accesorios originales Mazda

B) En Servicios básicos de Mantenimiento Programado

- A programar tus citas de servicio de mantenimiento con anticipación y a ser atendido con cortesía en la hora acordada
- A tener una revisión completa sin costo de tu auto en cada visita a tu Distribuidor Mazda
- A solicitar únicamente el servicio básico de mantenimiento programado de tu auto y a pre-pagar éste a los precios publicados en el Distribuidor Mazda

*Lo que ocurra primero.

- A solicitar una fecha y hora promesa de entrega, y a pagar lo que tú consideres adecuado, si el auto no está listo en fecha y hora acordada por escrito (aplica únicamente en servicios exclusivos de mantenimiento programados)

- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu servicio

C) En Reparaciones (de Garantía y Generales) y Trabajos de Hojalatería y Pintura

- A ser informado del progreso de la reparación de tu auto

- A únicamente aceptar partes y componentes originales Mazda

- A no aceptar cargos al final que no se te hayan informado con anticipación

- A recibir tu auto limpio y con documentos completos

- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu reparación

- Recuerda que en caso de sufrir algún siniestro, puedes exigir a tu compañía aseguradora que tu auto sea reparado únicamente en un Distribuidor Autorizado Mazda

Reservación avanzada

Si hablas para hacer tu cita y programar tu servicio de mantenimiento, ya tendremos listo al mecánico y las piezas que necesites.

GARANTÍA

3 años o 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a la póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión).

Incluye reposición de lunas de espejos laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿QUÉ ES MAZDA EXTENDED WARRANTY?

Es el programa que permite ampliar la garantía de tu vehículo hasta por 6 años o 125,000 km*, una vez terminada la garantía de planta.

¿CUÁLES AUTOMÓVILES SON ELEGIBLES?

- **Vehículos nuevos** - con menos de 6,000 km en el odómetro y menos de 6 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos seminuevos** - con más de 6,000 km y menos de 50,000 km en el odómetro, más de 6 meses y menos de 34 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos usados** - con más de 50,000 km y menos de 80,000 km en el odómetro, más de 34 meses y menos de 48 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos que cuenten con todos sus servicios de mantenimiento** según las políticas de Mazda Motor de México

*Lo que ocurra primero.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?**

- Protección de los principales componentes mecánicos y eléctricos
- Servicio de asistencia vial MAZDA ASSIST
- Asistencia en viajes

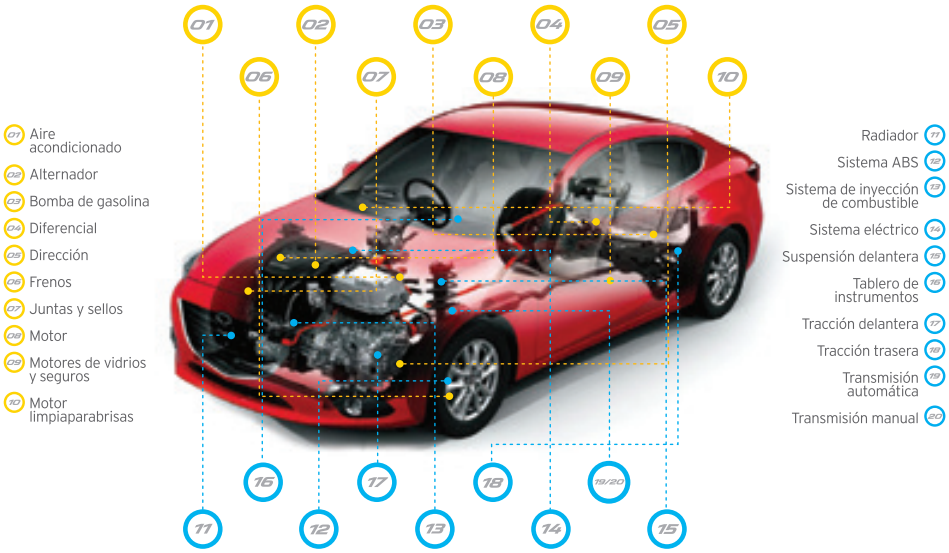

EXCLUSIONES

Servicios de mantenimiento, piezas de desgaste natural, accesorios, partes estéticas, lubricantes y aceites, partes de colisión y las partes y/o componentes que no estén claramente mencionados ni especificados dentro de la póliza de garantía; no se encuentran amparados ni cubiertos.

**Consulta precios, términos y condiciones en nuestra página: mazda.mx o con tu Distribuidor Mazda más cercano.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

APLICABLES A TODOS LOS MODELOS MAZDA

$895.00

10,000 KM/30,000 KM
50,000 KM/70,000 KM
90,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro

Limpiar:
- Filtro de aire

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Frenos
- Niveles/rellenar

Rotación de:
- Llantas

$1,875.00

20,000 KM/60,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)
- Revisión de Bujías*

$2,395.00

40,000 KM/80,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

100,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

Precios en Moneda Nacional incluyen IVA, mano de obra y refacciones. Sujetos a cambio sin previo aviso.
No incluye cambio de balatas, pastillas y bujías. *Únicamente para MAZDA2 en la revisión de 60,000 km.

FUNCIONES DEL AUTO

TABLERO ____ 10-11

LLAVE ____ 12-13

BOTÓN DE ENCENDIDO ____ 14-15

ASIENTOS ____ 16-17

SISTEMA DE AUDIO ____ 18-22

COMANDO POR VOZ ____ 23

BLUETOOTH® ____ 24-25

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN ____ 26-27

LUCES ____ 28

LIMPIAPARABRISAS ____ 29

FAROS DIRIGIBLES (AFLS) ____ 30

ESPEJO RETROVISOR/ CÁMARA DE VISIÓN TRASERA ____ 31

AIRE ACONDICIONADO MANUAL ____ 32

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE DE DOS ZONAS ____ 33

PANEL DE INSTRUMENTOS ____ 34-35

DISPLAY DE INFORMACIÓN ____ 36

CONFIGURACIÓN DE OPCIONES ____ 37

TRANSMISIÓN ____ 38

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM) ____ 39

SISTEMA DE NAVEGACIÓN ____ 40

SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS ____ 41

GASOLINA ____ 42

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE ____ 43

TABLERO

LUCES Y DIRECCIONALES

CONTROLES PARA AUDIO Y BLUETOOTH®

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO

DISPLAY DE INFORMACIÓN

BOTÓN PARA DESACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)

BOTÓN PARA DESACTIVAR EL CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)

BOTÓN PARA DESACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)*

BOTÓN PARA DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE FAROS DIRIGIBLES (AFS)**

PUERTO SD PARA COLOCAR LA TARJETA DE NAVEGACIÓN**

BOTÓN DE ENCENDIDO

PALANCA DE APERTURA PARA COFRE

PALANCA PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD Y ALTURA DEL VOLANTE

NOTA

Cuando el peso depositado sobre el asiento del copiloto sea menor a 30 kg, este símbolo se iluminará para avisarte que la bolsa de aire, así como el pretensor del cinturón de seguridad del asiento del copiloto, no se activarán en caso de una colisión; el símbolo de desactivación de bolsa de aire se apagará cuando las condiciones de peso sean satisfactorias.

PASS AIRBAG OFF

*Disponible a partir de la versión i Grand Touring. **Disponible a partir de la versión s Grand Touring.

INTERMITENTES
LIMPIAPARABRISAS
RELOJ
PANTALLA CENTRAL A COLOR TOUCHSCREEN DE 5.8"*
SISTEMA DE AUDIO AM/FM**
SÍMBOLO QUE INDICA LA DESACTIVACIÓN DE BOLSAS DE AIRE DEL COPILOTO
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA***
TOMACORRIENTE DE 12V

NOTA

Usa siempre el cinturón de seguridad y coloca a los niños en el asiento trasero utilizando asientos apropiados para infantes. Para mayor información sobre esta característica de seguridad consulta tu manual de propietario.

*Disponible a partir de la versión i Sport. **Disponible sólo en la versión i. ***Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS

ESTE SISTEMA TE PERMITE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS AL PRESIONAR LOS BOTONES DESEADOS.

CERRAR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para cerrar todas las puertas y la cajuela.
2. Presiona el botón dos veces en un lapso de 5 segundos, para escuchar el claxon confirmando que todas las puertas estén cerradas.

ABRIR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para abrir la puerta del conductor.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 3 segundos, para abrir todas las puertas y la cajuela.

ALARMA DE PÁNICO

1. Presiona el botón durante un segundo o más para activar la alarma de pánico.
2. Presiona el botón cerrar, abrir o alarma de pánico para silenciar la alarma de pánico.

NOTA

Si la llave es colocada en alguno de los portavasos, el símbolo de llave en el panel de instrumentos podría iluminarse en color ROJO. Esto nos indica que el sistema no detecta la llave y por consiguiente no podrás encender el vehículo. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

PRECAUCIÓN: Siempre asegúrate de apagar el vehículo y lleva contigo la llave cuando salgas de él. Si el vehículo se queda encendido o en modo ACC, no escucharás un tono de advertencia "beep" si sales del vehículo y te llevas la llave. Cuando salgas del vehículo, ten cuidado de no dejar la llave adentro, ya que tampoco escucharás un tono de advertencia "beep".

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS CON LLAVE INTELIGENTE*

ESTE SISTEMA TE PERMITE CERRAR Y ABRIR LAS PUERTAS SIN QUE TENGAS QUE SACAR LA LLAVE DE TU BOLSILLO.

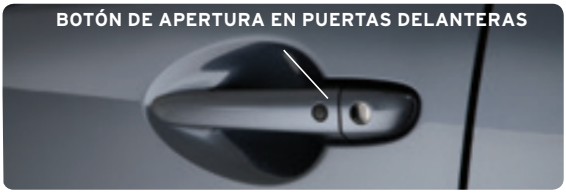

CUANDO LLEVES CONTIGO LA LLAVE INTELIGENTE PODRÁS:

- Abrir la puerta del conductor presionando una vez el botón de apertura.
- Abrir todas las puertas y la cajuela presionando dos veces el botón de apertura ubicado en la puerta del conductor o presionando una sola vez el botón de apertura ubicado en la puerta del copiloto.
- Cerrar todas las puertas y la cajuela presionando una sola vez cualquiera de los botones de apertura de las puertas.
- Abrir la cajuela presionando el botón de apertura de cajuela con el vehículo apagado y con el vehículo encendido,la palanca de cambios deberá estar en la posición P "Park".

IMPORTANTE: Cuando se presiona el botón de apertura de cajuela, ésta se abrirá ligeramente; si no abres la cajuela dentro de un lapso de 1.5 segundos, la cerradura se bloqueará (escucharás un "beep") y ya no podrás abrirla o cerrarla.

Para abrirla o cerrarla, deberás presionar nuevamente el botón de apertura; abrirla dentro del lapso de 1.5 segundos y entonces cerrarla. La luz de advertencia de la cajuela permanecerá encendida, si no está bien cerrada.

NOTA

El control remoto para apertura de puertas y control remoto para apertura de puertas con llave inteligente, tienen el mismo tipo de transmisor. Sin embargo, solamente las versiones equipadas con el control remoto para apertura de puertas con llave inteligente te permitirán cerrar y abrir las puertas y cajuela con los botones de apertura, sin que tengas que sacar la llave de tu bolsillo o bolsa.

Las versiones equipadas con el control remoto para apertura de puertas no cuentan con los botones de apertura en puertas; para cerrar/abrir las puertas/cajuela, bastará con presionar los botones de la llave.

*Disponible a partir de la versión s Grand Touring.

BOTÓN DE ENCENDIDO

PARA ENCENDER EL VEHÍCULO

Presiona el pedal del freno y cuando el indicador del botón se ilumine en color VERDE y el símbolo de llave aparezca en el panel de instrumentos, también iluminado en VERDE, presiona el botón de encendido "START/STOP" (Encender/Apagar).

PARA APAGAR EL VEHÍCULO

Coloca la palanca de cambios en P "Park" y luego presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar).

PARA ACTIVAR LOS ACCESORIOS (ACC)

Presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) sin pisar el pedal del freno.

¿CÓMO APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO NO SE APAGA DE MANERA NORMAL?

Mantén presionado el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) o presiona repetidamente el botón mientras el motor está funcionando para apagarlo. Realiza esta operación solamente en caso de una emergencia.

NOTA

El símbolo de llave en el panel de instrumentos se iluminará en color VERDE (vehículo listo para encender) cuando se detecte la llave y se pise el pedal del freno. Si el símbolo de la llave se ilumina en color ROJO o si la luz indicadora del botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) destella en color ÁMBAR, esto podría estar indicando que existe un problema con el sistema de arranque del motor y no podrás encender o activar la opción ACC; de ser así por favor lleva tu vehículo a inspección con un Distribuidor Autorizado Mazda lo más pronto posible.

¿CÓMO ENTRAR AL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si tu llave no puede ser utilizada debido a algún daño, mal funcionamiento o batería baja, utiliza la llave auxiliar para cerrar o abrir las puertas.

¿CÓMO ENCENDER EL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si el vehículo no puede ser encendido debido a que la llave tiene la batería baja:

1. Presiona el pedal del freno.
2. Cuando el símbolo de llave en el panel de instrumentos destelle en color VERDE, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) utilizando el reverso del transmisor de la llave (como se indica en la imagen).
3. Después de que el símbolo de llave deje de destellar y se ilumine en color VERDE de forma constante, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) para encender el vehículo.

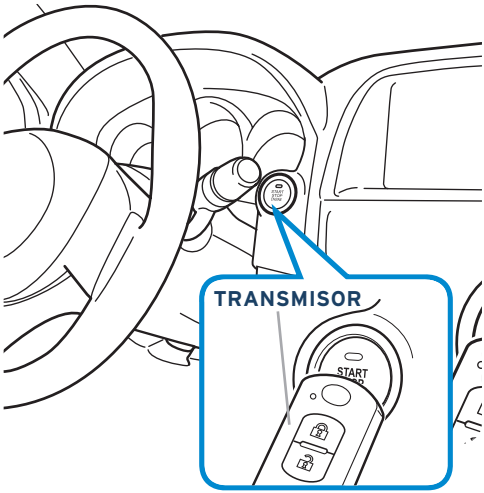

ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO*

SOPORTE LUMBAR

- Para aumentar la firmeza presiona la parte delantera del botón y libéralo cuando obtengas la firmeza deseada.
- Para disminuir la firmeza presiona la parte trasera del botón y libéralo cuando obtengas la firmeza deseada.

RECLINAR

- Presiona hacia adelante o hacia atrás para ajustar el ángulo del respaldo.

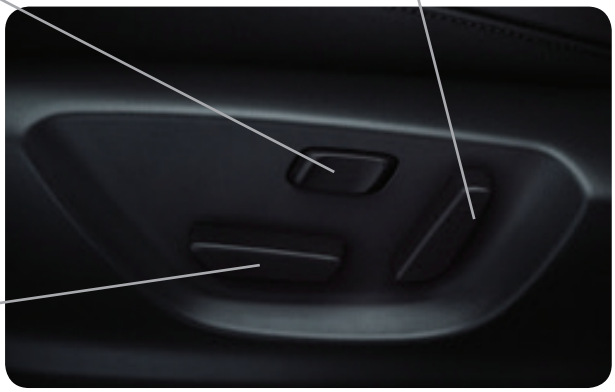

AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD

- Oprimiendo este botón puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, elevarte, bajarte e inclinarte.

ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL

PALANCA PARA RECLINAR EL ASIENTO

- Jala la palanca hacia arriba para ajustar el ángulo del respaldo.

PALANCA DE AJUSTE MANUAL DE ALTURA

- Levanta o baja la altura del asiento del conductor, jalando hacia arriba o presionando hacia abajo repetidamente la palanca.

PALANCA DE AJUSTE MANUAL DE PROFUNDIDAD

- Jala la palanca hacia arriba para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás.

NOTA

Arriba se muestra la funcionalidad del asiento eléctrico de 8 posiciones; también está disponible una versión con 6 posiciones.

*Disponible a partir de la versión i Sport.

ASIENTOS TRASEROS

ABATIENDO LOS ASIENTOS TRASEROS

1. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
2. Sostén el respaldo del asiento con la mano.
3. Presiona el botón del respaldo del asiento hacia abajo (el indicador rojo será visible cuando el asiento esté en la posición libre).
4. Jala el asiento hacia adelante.

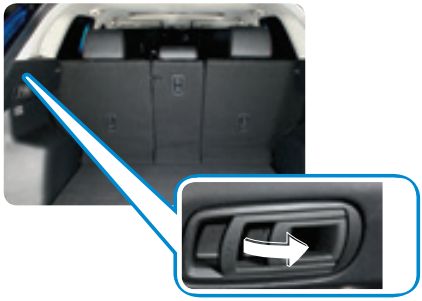

ABATIENDO LOS ASIENTOS TRASEROS 40/20/40 AL NIVEL DEL PISO*

Utiliza la manija remota como se muestra en la imagen:

1. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
2. Abre la cajuela y jala las dos manijas del lado izquierdo.

ABATIENDO SÓLO EL ASIENTO TRASERO CENTRAL

Utiliza la manija remota como se muestra en la imagen:

1. Guarda la cabecera del asiento central.
2. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
3. Abre la cajuela y jala solamente la más pequeña de las manijas del lado izquierdo.

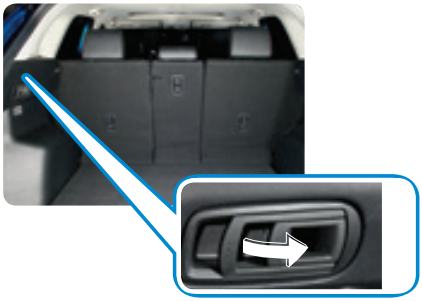

PALANCA REMOTA

REGRESANDO LOS ASIENTOS TRASEROS A SU POSICIÓN ORIGINAL

1. Coloca las cabeceras a su posición original, sólo en caso de que hayan sido retiradas.
2. Levanta cada uno de los respaldos que hayas abatido hasta que regresen a su posición original. El indicador en rojo de la perilla del respaldo ya no será visible cuando el respaldo se encuentre asegurado correctamente.
3. Jala la parte superior de los respaldos que hayas abatido desde el interior del vehículo para comprobar que estén asegurados a su posición original.
4. Comprueba que todos los cinturones de seguridad estén acomodados correctamente para su uso.

*Disponible a partir de la versión i Sport.

CONTROLES DE AUDIO SIN LA PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 5.8"

ENCENDIDO/APAGADO

Presiona el botón "POWER/VOL" (Encender/Volumen) para encender el sistema de audio.

SELECCIÓN DE MEDIOS

"FM/AM"

Presiona el botón FM/AM para seleccionar las bandas FM1, FM2 o AM.
La banda seleccionada se indicará en la pantalla.

"CD"

Presiona para seleccionar el reproductor de CD.

"USB/AUX"

Presiona para seleccionar entre las fuentes de conexión externas para poder reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES

El radio cuenta con los siguientes controles de sintonización:

"TUNE/FILE" (SINTONIZAR)

Gira ligeramente el botón para sintonizar la estación de radio deseada.

"SEEK ⏭ " (BUSCAR SIGUIENTE)

Selecciona la estación de radio o canción siguiente.
Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SEEK ⏮ " (BUSCAR ANTERIOR)

Mantén presionado el botón para mostrar automáticamente durante 5 segundos las estaciones de radio disponibles; presiona otra vez para cancelar.

BÚSQUEDA DURANTE LA REPRODUCCIÓN DE UN CD O DISPOSITIVO DE AUDIO CONECTADO VÍA BLUETOOTH® O USB

Presiona las flechas del botón "FOLDER" hacia arriba ▲ o hacia abajo ▼ para avanzar o retroceder a otra canción.

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES

El radio cuenta con los siguientes controles de sintonización:

"PRESET CHANNELS" (PRESELECCIÓN DE CANALES)

Presiona los botones de preselección (1/2/3/4/5/6) para almacenar tus estaciones de radio favoritas. Para almacenar una estación de radio, mantén presionado cualquiera de los botones (1/2/3/4/5/6) hasta que se muestre la frecuencia de la estación en el botón preseleccionado.

"AUTO MEMORY TUNING" (SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MEMORIA)

Mantén presionado el botón "AUTO-M" hasta escuchar un tono "beep" para almacenar hasta 6 estaciones adicionales en cada una de las bandas disponibles de FM o AM sin perturbar las estaciones previamente seleccionadas; presiona el botón FM/AM para usar las estaciones registradas previamente. Utiliza esta función cuando te encuentres viajando fuera de tu ciudad. Para mayor información sobre esta característica, consulta tu manual de propietario.

"TEXT" (TEXTO)

Para archivos con nombre de archivo y otra información que haya sido agregada.
Cada vez que presiones este botón durante la reproducción de audio, aparecerá en la pantalla el nombre del archivo e información adicional.

REPRODUCTOR DE CD

Inserta el CD en la ranura con la etiqueta hacia arriba.El mecanismo de inserción automática cargará el CD y comenzará a reproducirlo.

REPRODUCTOR DE IPOD®

- Selecciona "CATEGORY" (Categoría):
  Presiona el botón "Preset Channel" No. 5 (abajo) o No. 6 (arriba), para seleccionar entre lista de reproducción/artista/álbum/canción/podcast/género/compositor/audio libro.

- Selecciona una lista
  Presiona las flechas de "FOLDER", arriba o abajo, para seleccionar dentro de la lista del menú de la categoría.

- Track Up/Down (Anterior/Siguiente)
  Para cambiar a la canción anterior, presiona "SEEK ⏮"o gira el botón "TUNE/FILE" hacia la izquierda.
  Para cambiar a la canción siguiente, presiona "SEEK ⏭"o gira el botón "TUNE/FILE" hacia la derecha.

iPod®/iPhone® son marcas registradas de Apple, Inc. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE AUDIO

REPRODUCIENDO AUDIO VÍA BLUETOOTH®

La función Bluetooth® te permite sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, y así poder reproducir música.

1. Asegúrate de que tu teléfono celular o dispositivo de audio esté sincronizado.
2. Activa la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
3. Elige la función Bluetooth® de las opciones disponibles en la pantalla.

Algunos modelos de teléfono celular o dispositivos de audio no soportan todas las características, si tu teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: mazda.mx/connect para información sobre compatibilidad de dispositivos.

CONTROLES DE AUDIO CON LA PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 5.8"

ENCENDIDO/APAGADO
Presiona el botón "POWER/VOL" (Encender/Volumen) para encender el sistema de audio.

SELECCIÓN DE MEDIOS
Presiona el botón "AUDIO" para seleccionar cualquiera de las siguientes opciones en la pantalla:

RADIO
Presiona el botón FM/AM para seleccionar entre las bandas FM1, FM2 o AM.

CD
Selecciona para reproducir un CD.

Bluetooth®
Selecciona para reproducir música vía conexión Bluetooth®.

USB
Selecciona para reproducir música conectando tu iPod®/iPhone® o cualquier otro dispositivo compatible en el puerto USB.

AUX
Selecciona para reproducir música conectando tu iPod®/iPhone® o cualquier otro dispositivo compatible con la entrada AUX.

NOTA
Para mayor información sobre las opciones disponibles para reproducción de audio consulta tu manual de propietario.

iPod®/iPhone® son marcas registradas de Apple, Inc. Todos los derechos reservados.

GRACENOTE

La base de datos "Gracenote" se utilizó para mejorar el reconocimiento de voz.

Para hacer un mejor uso del reconocimiento de voz, siempre mantén actualizada la base de datos:

1. Descarga la actualización de "Gracenote" desde la página: mazda.mx/connect en una memoria USB.
2. Inserta la memoria en el puerto USB de tu vehículo.
3. Presiona el botón "SETUP" (Configuraciones) y elige la opción "Gracenote Update" (Actualizar Gracenote).

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES

El radio cuenta con los siguientes controles de sintonización:

MANUAL

Gira ligeramente el botón "TUNE" (Sintonizar) para sintonizar la estación de radio deseada.

"SEEK ⏭" (BUSCAR SIGUIENTE)

Selecciona la estación de radio o canción siguiente.
Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SEEK ⏮" (BUSCAR ANTERIOR)

Selecciona la estación de radio o canción anterior.
Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SCAN" (ESCANEAR)

Para buscar automáticamente estaciones de radio disponibles y mostrarlas durante 5 segundos.
Para cancelar la búsqueda presiona nuevamente la opción.

"AUTO MEMORY" (MEMORIA AUTOMÁTICA)

1. Presiona el botón [Auto Memory] en la pantalla. Aparecerá la lista preestablecida en la memoria automática y se sintonizará la última estación de radio seleccionada.
2. Presiona el botón [Update List] en la pantalla. Se desplegará una lista con las 10 estaciones de radio con mejor alcance disponible.
3. Presiona la estación deseada. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

"PRESET CHANNELS" (PRESELECCIÓN DE CANALES)

Puede utilizarse para almacenar 6 estaciones adicionales en AM y 12 en FM.

1. Para seleccionar una banda escoge entre las opciones AM, FM1 o FM2.
2. Busca y sintoniza la estación deseada.
3. Para almacenar tus estaciones de radio favoritas mantén presionado cualquiera de los botones de preselección de canales que se encuentran en la pantalla del lado izquierdo, hasta que se muestre la frecuencia de la estación en el botón preseleccionado o se escuche un sonido "beep".
4. Repite esta operación para almacenar tus estaciones de radio favoritas dentro de las bandas disponibles, AM, FM1 y FM2.

RADIO HD

La radio HD utiliza un receptor especial que permite captar transmisiones en alta definición (cuando están disponibles) en adición a las transmisiones análogas existentes. Las transmisiones en alta definición tienen mejor calidad de sonido que las emisiones análogas, ya que proporcionan un audio más limpio y claro.

Cuando el botón de Radio HD está encendido (ROJO), podrás percibir una diferencia en la calidad del sonido y el volumen (deberá mejorar). Si la calidad del sonido y el volumen disminuyen, presiona el botón HD para desactivarlo (Off).

COMANDO POR VOZ

La operación del sistema de audio y la selección de medios también puede llevarse a cabo utilizando el comando por voz. Presiona el botón "Talk" (Hablar), espera un tono "beep" y luego di un comando (no demasiado rápido o demasiado lento).

La lista de comandos disponibles se mostrará en la pantalla y si no dices alguno, el sistema comenzará a leer uno por uno. Los comandos solamente funcionarán cuando te encuentras en las opciones de Radio, CD, Bluetooth® y USB.

Algunos de los comandos más comunes se enlistan a continuación:

- Radio: Seek up, Seek down (Buscar anterior, Buscar siguiente)
- CD: Play (Reproducir)
- Bluetooth®: Next, Previous (Siguiente, Anterior)
- CD, USB, Bluetooth®: Play, Repeat, Shuffle (Reproducir, Repetir, Aleatorio)

SINCRONIZANDO TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO

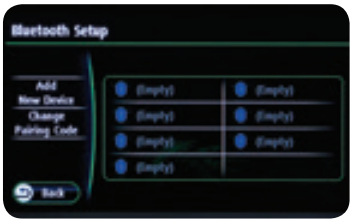

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio, y asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.
2. Selecciona el botón "PHONE" (Teléfono).
3. Presiona "SETUP" (Configuraciones) del menú que aparece en la pantalla.
4. Selecciona "Bluetooth® Setup" y aparecerá la lista de dispositivos disponibles a sincronizar.
5. Selecciona "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo). Si esta opción aparece resaltada en GRIS, asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada "On" (Encendido) en la parte superior del menú.
6. Lleva acabo una búsqueda de dispositivo Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
7. Selecciona "Mazda" de la lista que aparezca en tu teléfono celular o dispositivo de audio, y escribe el código de sincronización de 4 dígitos (por ejemplo 1, 2, 3 y 4).

   Si el Bluetooth® de tu dispositivo es versión 2.1 en adelante, el sistema lo detectará automáticamente y se llevará a cabo la sincronización sin necesidad de ingresar un código de 4 dígitos y de presionar la opción "Yes" (Sí) en la pantalla como en tu dispositivo.
8. Verifica que el código de 4 dígitos mostrado en la pantalla esté también en tu dispositivo; selecciona la palabra "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo para finalizar la sincronización.
9. Automáticamente se descargará el historial de llamadas, así como tus contactos.
10. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.

NOTA

Por razones de seguridad no podrás sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio si el vehículo está en movimiento. Antes de sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, debes activar manualmente la función Bluetooth®. Para información sobre compatibilidad de dispositivos visita el sitio: mazda.mx/connect

IMPORTANTE: Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen. Cuando estés dentro del rango de alcance de una conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth® entre tu teléfono y el sistema podría perderse, por lo que será necesario que deshabilites la función Wi-Fi en tu dispositivo.

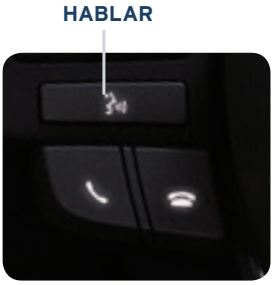

HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Presiona el botón para hacer y recibir una llamada.

Presiona el botón para colgar o rechazar una llamada.

Presiona el botón para evitar escuchar todo el menú de opciones.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Al encender el vehículo, el último dispositivo conectado se reconectará automáticamente después de algunos segundos. Para alternar teléfonos, dirígete a "PHONE" (Teléfono) y selecciona la opción de "Bluetooth® Setup".

"DOWNLOAD PHONEBOOK" (DESCARGAR DIRECTORIO TELEFÓNICO)

Utiliza esta característica y la opción "All Contacts" (Todos los contactos) para descargar y actualizar tu directorio en el sistema. Podría ser que algunos directorios no se actualicen automáticamente en caso de que se hagan cambios al directorio en tu teléfono.

NOTA

Para problemas de conexión por favor confirma el estado de conexión de tu dispositivo verificando que haya un ícono de una batería y un ícono de Bluetooth® en la esquina superior izquierda de la pantalla.



En algunos teléfonos se deshabilitará la señal Bluetooth® si conectas tu dispositivo con el cable para USB. Si no se muestran los íconos, revisa tu teléfono y asegúrate que la opción Bluetooth® esté habilitada o visible en el menú de configuraciones. Si aún no hay conexión, borra los datos de sincronización en la sección de Bluetooth® y en tu teléfono, y realiza de nuevo el procedimiento de sincronización.

Algunos modelos de teléfono celular no soportan todas las características. Si tú teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: mazda.mx/connect para obtener información sobre compatibilidad de dispositivos.

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

Tu vehículo está equipado con un puerto USB y una entrada auxiliar (AUX-IN), estos puertos te permitirán conectar tu teléfono celular o dispositivo de audio, y reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.

1. Localiza el puerto USB o la entrada AUX-IN.
2. Conecta el cable de audio a un extremo del dispositivo de audio y el otro al puerto USB o entrada auxiliar.
3. Enciende el sistema de audio del vehículo.
4. Controles de audio sin la pantalla a color touchscreen de 5.8": Presiona el botón "USB/AUX"para alternar entre las opciones de puertos disponibles.

   Controles de audio con la pantalla a color touchscreen de 5.8": Presiona el botón "AUDIO" y selecciona AUX-IN o USB dentro del menú que aparece en la pantalla.
5. Con el puerto USB puedes utilizar los controles del sistema de audio montados al volante para controlar el dispositivo de audio que tengas conectado.

IMPORTANTE: Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido, y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Desconecta cualquier dispositivo del puerto USB y del tomacorriente de 12V antes de apagar el vehículo. Si dejas dispositivos conectados podrían drenar la batería o provocar problemas durante el proceso de sincronización vía Bluetooth®. Espera unos 15 segundos después de encender el vehículo antes de conectar cualquier dispositivo en el puerto USB.

NOTA

Necesitarás un cable de audio con conectores mini-estéreo de 3.5mm para conectar tu dispositivo de audio a la entrada auxiliar.

NOTA

Si el teléfono celular o dispositivo de audio está conectado al puerto USB, la pestaña USB de la pantalla se cambiará a "iPod" (en la pantalla). No retires el dispositivo mientras esté en el modo iPod®, si lo haces podrías dañar la información del dispositivo.

Las funciones de los dispositivos de audio no pueden ser operadas mientras esté conectado al sistema de audio del vehículo, sólo podrás controlar las funciones del dispositivo a través de las funciones disponibles del vehículo.

Cuando utilices una memoria USB o conectes tu dispositivo de audio vía el puerto USB, el sistema reproducirá el primer archivo de audio disponible, es decir, la reproducción de audio no se iniciará en donde se quedó cuando se apagó el vehículo.

iPod®/iPhone® son marcas registradas de Apple, Inc. Todos los derechos reservados.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

: Enciende las calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

AUTO*: Habilita la función de encendido y apagado automático de faros (cuenta con un sensor de luz que determina automáticamente cuándo encender o apagar los faros).

: Enciende los faros de niebla sólo cuando las luces están encendidas.

Empuja hacia atrás la palanca para encender las luces altas.

Jala hacia adelante la palanca para hacer destellar las luces altas.

: Enciende los faros, calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

LUCES DIRECCIONALES

Empuja hacia arriba o hacia abajo la palanca para activar las direccionales, si sólo das un ligero toque a la palanca ya sea hacia arriba o hacia abajo, las direccionales destellarán 3 veces.

NOTA

Las luces de marcha diurna (DRL) se encienden automáticamente al momento de encender el vehículo. Para activar/desactivar esta característica consulta tu manual de propietario.

*Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS

AUTO*: Habilita la función de encendido/apagado automático de los limpiadores (cuenta con un sensor en el parabrisas que detecta cuando hay lluvia y automáticamente activa los limpiaparabrisas).
Gira el anillo interno hacia arriba para mayor sensibilidad (requiere una menor cantidad de lluvia para ser activado) y hacia abajo para dar una menor sensibilidad (requiere una mayor cantidad de lluvia para ser activado).

NOTA
Los vehículos no equipados con limpiaparabrisas con sensor de lluvia (función "AUTO") cuentan con limpiaparabrisas de 2 velocidades, variable-fijo e intermitente. Coloca la palanca en la posición "INT" (Intermitente) y elige el intervalo de tiempo girando el anillo entre las posiciones rápido y lento.

LIMPIADOR TRASERO

INT: Intermitente

ON: Velocidad normal

Dispensa el líquido que limpia el medallón mientras lo mantengas presionado

PRECAUCIÓN:
Cuando lleves tu auto a un autolavado, no olvides desactivar la función "AUTO" del limpiaparabrisas.

*Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

FAROS DIRIGIBLES (AFLS)

El sistema de faros dirigibles (AFLS)* gira los faros hacia la izquierda o derecha de manera sincronizada con la dirección del volante.

El sistema AFLS mejora la dirección de iluminación de los faros en las curvas y solamente funciona cuando el vehículo se encuentra en movimiento.

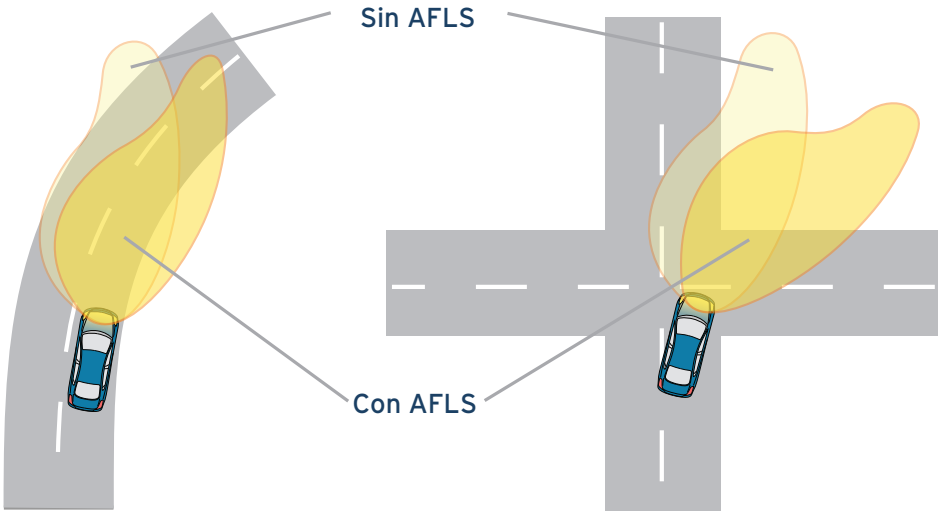

Presiona el botón "AFS OFF" para desactivar o activar el sistema.

Cuando esté desactivado, la luz indicadora "AFS OFF" se iluminará en el panel de instrumentos.

NOTA

Es normal ver el movimiento de los faros y escuchar el sonido del motor de nivelación cuando tu vehículo cuenta con este sistema. El sistema deberá ser reiniciado en caso de que la batería haya sido desconectada o si reemplazaste el fusible del sistema. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

*Disponible a partir de la versión s Grand Touring.

ESPEJO RETROVISOR/ CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO*

LUZ INDICADORA DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA

SENSOR DE LUZ TRASERA

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA ACTIVADA

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA DESACTIVADA

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ ACTIVADA - DESACTIVADA

- La función de atenuación automática de luz oscurecerá el espejo retrovisor con el objeto de reducir la intensidad de luz que se refleje de los faros de los vehículos que se encuentren detrás de ti.
- La función de atenuación automática de luz se activa cada vez que enciendes el vehículo.

NOTA

Además de contar con el sensor de luz trasero integrado al espejo retrovisor, existe otro sensor de luz adicional en el frente (no mostrado). No coloques objetos en el frente o en la parte posterior del espejo retrovisor que pudieran obstruir los sensores de luz, de otra manera, el espejo electrocrómico no funcionará correctamente.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA*

Cuando coloques la palanca de velocidades en "R" Reversa, se activará automáticamente la cámara de visión trasera y podrás ver la imagen a través de la pantalla a color de 5.8".

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

NOTA

Cuando utilices la cámara de visión trasera, siempre verifica tu alrededor, ya que los objetos podrían estar más cerca de lo que aparentan.0

*Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Gira la perilla para controlar el nivel de temperatura deseado:
Líneas azules = frío
Líneas rojas = caliente

NOTA

Cuando se selecciona el modo "MAX A/C" con las ventilas del tablero o las ventilas del tablero y piso, el aire acondicionado funcionará en el modo de recirculación de aire para un enfriamiento máximo.

PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira la perilla para escoger la velocidad deseada del ventilador (1-4).

- Presiona para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento.
- Presiona para introducir aire fresco a la cabina.
- A/C — Presiona para encender o apagar manualmente el aire acondicionado.
- Presiona para activar el desempañador de medallón.

PERILLA DE SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Gira la perilla para seleccionar el modo de flujo de aire:

- Ventilas del tablero
- Ventilas del tablero y piso
- Ventilas de piso
- Ventilas del parabrisas y el piso
- Ventilas del parabrisas

Configuración óptima de enfriamiento

Configuración óptima de calefacción

DESEMPAÑADOR

Cuando se selecciona el modo de desempañar (o), el sistema encenderá automáticamente el aire acondicionado y la ventilación en modo de aire fresco; esto ayuda a desempañar las ventanas con mayor eficiencia al quitar la humedad del aire. Para desempañar las ventanas laterales con más rapidez, apunta las ventilas del tablero hacia las ventanas laterales.

Disponible para las versiones i e i Sport.

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE DE DOS ZONAS

BOTÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

"AUTO ON"

Presiona el botón para encender el aire acondicionado.

Gira para seleccionar la temperatura preferida (como se muestra en la imagen).

El modo de flujo y la cantidad de aire entrante serán controlados automáticamente de acuerdo con la temperatura seleccionada.

NOTA

Este sistema te permite mantener temperaturas independientes para el conductor y copiloto cuando el modo "DUAL" está activado.

- Presiona para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento.

- Presiona para introducir aire fresco a la cabina.

BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira para seleccionar la velocidad deseada.

Presiona el botón "OFF" (Apagado) para apagar el aire acondicionado.

MODE

Presiona el botón "MODE" para seleccionar el modo de flujo de aire:

- Ventilas del tablero
- Ventilas del tablero y piso
- Ventilas de piso
- Ventilas del parabrisas y el piso

NOTA

El sistema de aire acondicionado con control automático de temperatura te permitirá mantener temperaturas preestablecidas dentro de la cabina y se mantendrá activado, aunque el indicador "AUTO ON" se apague al cambiar la velocidad del ventilador o el modo de flujo de aire.

BOTÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DEL COPILOTO

Presiona el botón "DUAL" para encender o apagar:

- Con el modo "DUAL" activado (luz iluminada) podrás girar la perilla para seleccionar la temperatura del lado del copiloto de manera independiente a la del conductor
- Con el modo "DUAL" desactivado (luz apagada), el conductor es quien controla la temperatura para ambos lados de la cabina

- Presiona para desempañar el parabrisas.
- Presiona para desempañar el medallón.
- A/C — Presiona para Encender/Apagar de manera manual el aire acondicionado.

Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

PANEL DE INSTRUMENTOS

Existen dos tipos diferentes de panel de instrumentos (Tipo A y Tipo B). El Tipo B se muestra aquí; el Tipo A es similar pero con diferente ubicación para direccionales e intermitentes. Para conocer más sobre el tablero Tipo A consulta tu manual de propietario.
x1000r/min
mph
km/h
TCS OFF
AT
BRAKE
4WD
TACÓMETRO
LUZ INDICADORA DE CAMBIOS EN LA PALANCA DE VELOCIDADES
VELOCÍMETRO

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN PANEL DE INSTRUMENTOS

- TCS OFF — Sistema de control de tracción (TCS) desactivado
- Presión baja del aceite de motor
- Sistema de control de tracción (TCS)/Control dinámico de estabilidad (DSC)
  - Encendido: Falla
  - Destellando: Funcionando
- PRNDM — Luz indicadora de cambios en la palanca de velocidades
- Luz de advertencia de llave en color ROJO
- Luz indicadora de llave en color VERDE
- Posible falla en la dirección
- Luz de advertencia de posible falla en bolsas de aire y/o pretensor del cinturón de seguridad
- Direccionales/Intermitentes
- 4WD — Luz de advertencia de tracción en las 4 ruedas (4WD):
  - Encendido: Sistema activado
  - Destellando: Detén el vehículo y llévalo a un Distribuidor Autorizado Mazda
- Luz de advertencia de posible falla en motor
- Luz maestra de advertencia
- Luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
  - Encendido o sonido de advertencia "beep": Presión baja en una o más llantas.
  - Destellando: Posible falla en el sistema de monitoreo de presión de llantas.
- Luz indicadora del sistema de seguridad
- Control de velocidad crucero
  - En color ÁMBAR: Activado
  - En color VERDE: Velocidad crucero activada
- AT — Posible falla en la transmisión automática
- Faros encendidos
- BSM OFF — Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) desactivado
- Posible falla en cinturón de seguridad o luz indicadora de cinturón de seguridad no abrochado
- Faros con luces altas encendidas
- BRAKE — Luz de advertencia en frenos
  - Freno de mano activado
  - Nivel bajo de líquido de frenos
  - Falla en frenos
- AFS OFF — Faros dirigibles (AFS) desactivados

ODÓMETRO

NIVEL DE COMBUSTIBLE

DISPLAY DE INFORMACIÓN

TEMPERATURA EXTERIOR

ILUMINACIÓN DE PANEL DE INSTRUMENTOS/ ATENUADOR[1]/ODÓMETRO[2]

- Posible falla en el sistema de carga de la batería
- Puerta, cofre o cajuela mal cerrada
- Luz de advertencia de nivel bajo del líquido para limpiaparabrisas
- Posible falla en el sistema ABS
- Nivel bajo de gasolina
- Revisa la tapa del combustible
- Realiza el servicio de mantenimiento

NOTA

La temperatura ambiental baja y/o la altitud elevada provocan que la presión de las llantas disminuya, y esto podría encender la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS).

1. Gira la perilla para ajustar la brillantez del panel de instrumentos.
2. Presiona el botón para intercambiar entre los odómetros de viaje reiniciables (A y B) y mantenlo presionado cuando quieras reiniciarlo a cero.

TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE

Debido a que el vehículo no utiliza un medidor de temperatura para el anticongelante, en el panel de instrumentos podrás encontrar símbolos en color ROJO y AZUL que se iluminarán cuando la temperatura del anticongelante sea alta o baja.

SÍMBOLO ROJO

Destellando: La temperatura del motor es más elevada de lo normal; conduce despacio para reducir la carga en el motor.

Encendido: El motor se está sobrecalentando, detente en el lugar más cercano y apaga el motor. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

SÍMBOLO AZUL

Encendido: La temperatura del anticongelante es más baja de lo normal y no tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

Apagado: La temperatura del anticongelante es normal y tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

INFO, PANEL DE INSTRUMENTOS TIPO B

(Para conocer las características del panel de instrumentos Tipo A, consulta tu manual de propietario).

Presiona el botón "INFO" para mostrar cualquiera de las siguientes opciones:

VELOCIDAD PROMEDIO

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE ACTUAL

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO

LA DISTANCIA APROXIMADA QUE PUEDES RECORRER CON LA GASOLINA DISPONIBLE

BOTÓN INFO

NOTA

Para reiniciar los parámetros de rendimiento de combustible y velocidad promedio, mantén presionado el botón "INFO". La información mostrada puede variar de acuerdo a las características de tu vehículo. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

BOTÓN "SETUP" (CONFIGURACIÓN)

Puedes personalizar las siguientes funciones utilizando el botón "SETUP" que se encuentra al costado derecho de la pantalla:

- Seguros de puerta
- Iluminación
- Limpiaparabrisas

PANTALLA DE TEMPERATURA EXTERIOR

La unidad de temperatura exterior se puede cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit utilizando el siguiente procedimiento:

1. Con el vehículo apagado presiona durante 5 segundos el botón "INFO".
2. Mientras presionas el botón, enciende el vehículo.
3. Cuando la pantalla de temperatura destelle, deja de presionar el botón.
4. Presiona la parte superior o inferior del botón "INFO" para cambiar las unidades de temperatura.
5. Elegida la unidad de temperatura deseada, presiona nuevamente el botón "INFO" hasta que la pantalla de temperatura deje de destellar.

RELOJ

- Presiona el botón H para ajustar la hora
- Presiona el botón M para ajustar los minutos
- Presiona el botón :00 para reiniciar el reloj a la hora más cercana

MODO DE CAMBIOS MANUALES

El modo de cambios manuales te proporciona la sensación de estar conduciendo una transmisión manual, permitiéndote hacer cambios manuales para controlar las RPM y el torque del motor.

PARA USAR EL MODO DE CAMBIOS MANUALES:

- Mueve la palanca de cambios desde la posición "D" a la posición "M".

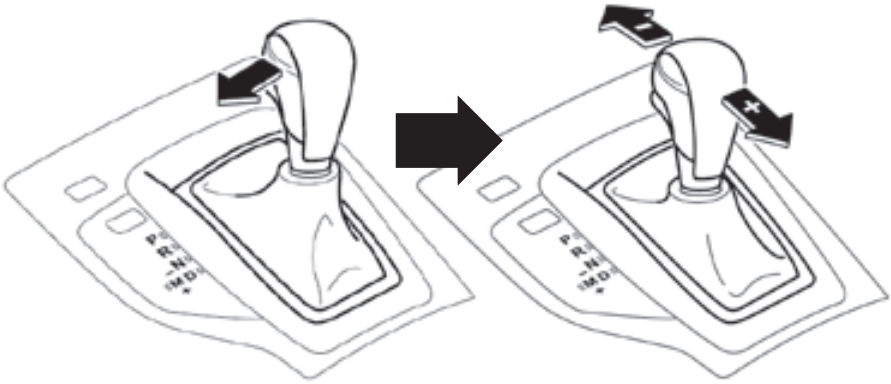

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS ALTA:

Jala la palanca de velocidades hacia el símbolo (+) una vez.

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS BAJA:

Empuja la palanca de velocidades hacia el símbolo (-) una vez.

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)

El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)* está diseñado para ayudarte a monitorear los puntos ciegos en ambos lados del vehículo cuando haces cambio de carril o ejecutas maniobras en reversa para estacionarte o salirte de un cajón de estacionamiento.

- Si la velocidad de tu vehículo es de 10.8 km/h o más, el sistema te advertirá sobre los vehículos dentro del área de detección iluminando una luz de advertencia localizada en ambos espejos laterales.
- Si activas una direccional del mismo lado en que está iluminada la luz de advertencia, ésta comenzará a parpadear y escucharás un tono "beep".
- Los sensores del sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)* están localizados en la parte baja del lado izquierdo y derecho de la defensa trasera. Este sistema podría no funcionar correctamente cuando la defensa trasera esté demasiado sucia, así que tendrás que mantener tu defensa trasera limpia.

Para mayor información consulta tu manual de propietario.

PARA DESACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)*
Presiona el botón "BSM OFF" (BSM desactivado).
Una vez hecho esto la luz de advertencia "BSM OFF" se encenderá en el tablero y tanto las luces como los tonos de advertencia, dejarán de funcionar.
El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) se activará automáticamente la siguiente vez que enciendas el vehículo.

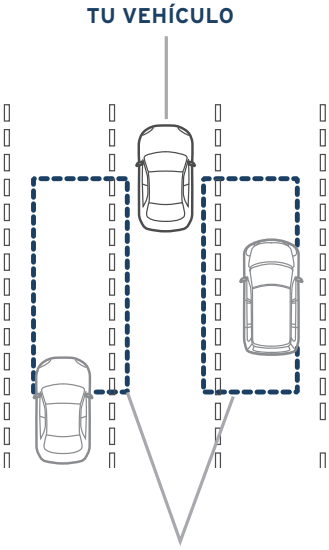

NOTA
El sistema BSM puede asistirte para confirmar la seguridad a tu alrededor, sin embargo no es un sustituto completo; asegúrate de mirar siempre sobre tu hombro antes de cambiar de carril. Este sistema no funciona cuando la velocidad del vehículo es menor o cercana a 10.8 km/h.

*Disponible a partir de la versión i Grand Touring.

PARA RETIRAR O INSERTAR LA TARJETA SD DE MAPAS

1. Apaga el vehículo.
2. Localiza el compartimento que se encuentra en la parte inferior izquierda del tablero y ábrela:
   - Para retirar la tarjeta SD empuja una vez y jala para sacarla.
   - Para insertar la tarjeta SD introdúcela en la ranura con la etiqueta hacia arriba y cierra el compartimento.

TARJETA SD

NOTA

Utiliza la tarjeta SD de mapas para operar y actualizar el sistema de navegación. Por ningún motivo insertes otro tipo de tarjeta SD en el compartimento. Si tu vehículo no está equipado con sistema de navegación, puedes adquirirlo como accesorio en cualquier Distribuidor Autorizado Mazda.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

PLANEANDO UNA RUTA UTILIZANDO LA PANTALLA TOUCHSCREEN

1. Presiona el botón “NAV” (Navegación) que se encuentra en el costado derecho de la pantalla para entrar a la sección de sistema de navegación.
2. Presiona la pantalla (arriba) para abrir el menú principal (abajo).
3. Selecciona “Navigate to” (Navegar a).
4. Selecciona “Address” (Dirección).
5. Escribe el nombre de la ciudad o estado.
6. Escribe el nombre de la calle.
7. Escribe el número del edificio o casa, y luego selecciona “Done” (Terminado).
8. La ubicación se mostrará en el mapa. Presiona “Select” (Seleccionar) en la pantalla o regresa a la pantalla anterior para escribir otra dirección.
9. Cuando la ruta sea mostrada, selecciona “Done” (Terminado) en la pantalla. Para más información sobre tu ruta selecciona “Details” (Detalles).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Mientras conduces tu vehículo, no podrás introducir una dirección utilizando el teclado. La velocidad del vehículo y el límite de velocidad (de la mayoría de las carreteras o autopistas) podrán visualizarse en la parte inferior izquierda de la pantalla de navegación.

NOTA

Puedes cambiar la configuración de la ciudad o estado con sólo tocar la bandera antes de seleccionar tu destino; los lugares de interés serán localizados de acuerdo a tu ubicación actual.

IMPORTANTE: Con el único interés de proteger tu seguridad y reducir distracciones mientras conduces, debes planear tu ruta antes de comenzar tu recorrido.

Disponible sólo en las versiones s Grand Touring.

SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)

Tu vehículo está equipado con el sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS), el cual detecta si existe una condición de baja presión en una o más llantas.

En los siguientes casos el TPMS debe reiniciarse para que el sistema pueda operar normalmente:

- La presión se ajusta (hacia arriba o hacia abajo) en una o más de las llantas
- Se lleva a cabo la rotación de llantas
- Cualquier llanta o rin es reemplazado
- La batería del vehículo es desconectada, reemplazada o está totalmente descargada

PROCESO DE REINICIO (LA LUZ DE ADVERTENCIA TPMS SE ILUMINA):

1. Estaciona el vehículo en un lugar seguro, apaga el auto y activa el freno de mano.
2. Permite que las llantas se enfríen y luego ajusta la presión en todas las (4) llantas al valor indicado.
   Para conocer el valor de presión indicado lee la etiqueta de llantas localizada en el Pilar B o en el marco de la puerta del lado del conductor.
3. Enciende el vehículo.
4. Mantén presionado el botón de TPMS (lado izquierdo a un costado del volante) hasta que la luz de advertencia se apague y se escuche un tono "beep" al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN
Si el botón TPMS es presionado sin ajustar la presión de la o las llantas, el sistema no podrá detectar la presión normal de aire. La luz de advertencia TPMS podría no iluminarse aún cuando alguna llanta tenga poca presión o podría iluminarse si la presión se encuentra normal.

LIMPIEZA DEL RIN DE ALUMINIO

Los rines de aluminio de tu vehículo cuentan con un recubrimiento protector. Utiliza solamente jabón suave o detergente neutro con una esponja o trapo suave para limpiarlos.

El uso de cepillos de alambre, compuesto para pulir, solventes o cualquier otro tipo de limpiador abrasivo, podrían dañar el recubrimiento protector del rin.

PALANCA DE APERTURA PARA TAPA DE COMBUSTIBLE
(Se localiza en el piso frente al asiento del conductor).

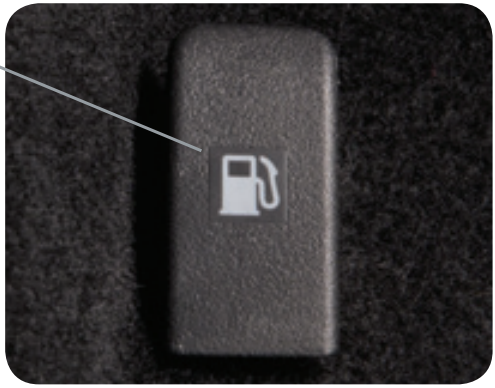

PARA ABRIR JALA LA PALANCA

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
2WD: 56 litros
AWD: 58 litros

TAPA DE COMBUSTIBLE
Para evitar que se dañe la pintura durante la carga de gasolina, coloca el tapón como se indica.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

PARA LOGRAR UN MEJOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

1. **Conduce a velocidades moderadas.**
   El acelerar rápidamente, los arranques violentos y frenar bruscamente, disminuirán las probabilidades de mejora en rendimiento de combustible.

2. **Observa los límites de velocidad.**
   El rendimiento de combustible puede disminuir si conduces a velocidades superiores a los 98 km/h.

3. **Mantén las llantas con la presión indicada.**
   Las llantas con menor presión de aire disminuirán las probabilidades de mejora en rendimiento de combustible.

4. **Utiliza el aceite para motor recomendado y realiza los servicios de mantenimiento.**
   Como se recomienda en tu manual de propietario. Visita a tu Distribuidor Autorizado Mazda para mayor información.

5. **Monitorea constantemente el rendimiento de combustible en la pantalla de información.**
   El rendimiento de combustible actual se calcula cada 2 segundos.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE TE PUEDEN AYUDAR A UN MEJOR RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

1. **Deshazte del peso innecesario.**
   Los objetos pesados dentro del vehículo pueden disminuir las probabilidades de mejora en rendimiento de combustible.

2. **Utiliza el control de velocidad crucero cuando te sea posible.**
   Su uso en carretera te ayudará a mantener una velocidad constante y ahorrarás gasolina.

3. **Utiliza gasolina de buena calidad que tenga el octanaje recomendado.**
   El uso de gasolina de octanaje más alto no te ayudará a mejorar el rendimiento de combustible.

Este aviso destaca importantes recomendaciones de seguridad. Lee el manual de usuario para mayor información.

Los cinturones de seguridad continúan siendo su mejor protección. ¡ABRÓCHENSE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD... APROPIADAMENTE! Guíe el cinturón de seguridad para que quede ajustado en la parte baja de la cadera y no alrededor de la cintura. Nunca se coloque el cinturón de seguridad detrás de la espalda o debajo del hombro.

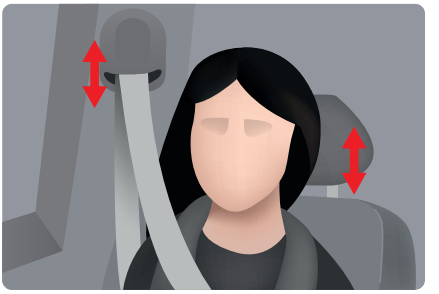

Ajuste la altura* del tramo superior del cinturón de seguridad, para que quede en la mitad del hombro. Modifique la altura* de la cabecera para que el centro quede arriba de sus oídos, o lo más cerca posible.

Asiento de bebé (mirando hacia atrás)

Asiento de bebé (mirando hacia adelante)

Asiento alto

De ser posible, los niños de hasta 12 años de edad deberán viajar correctamente sujetos el asiento trasero.

- Los bebés de hasta 1 año de edad, deberán viajar en un asiento de seguridad especial del tipo bebé mirando hacia atrás. Elija el asiento adecuado con base en el rango de peso recomendado.
- Los niños mayores de un año y con un peso entre 10-18 kg (22-40 lb) deben viajar en un asiento de seguridad para niños del tipo mirando hacia delante.
- Niños con más de 18 kg (40 lb) de peso deben "pasar" a un asiento alto que tiene un cojín más corto y más alto para lograr una apropiada posición del cinturón de seguridad (porción inferior alrededor de la cintura y el superior en el medio del hombro). Aún niños de 8 años de edad pueden no ser suficientemente altos 1.45 m (4'9") y quedar mal sujetos usando solamente un cinturón de seguridad para adultos.
- Siempre que instale un asiento de seguridad o un asiento alto para niños, lea y siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

Para lograr un buen ajuste del asiento de seguridad apoya todo el peso de tu cuerpo y entonces tensa el cinturón de seguridad, controlando que quede correctamente tensado y trabado.

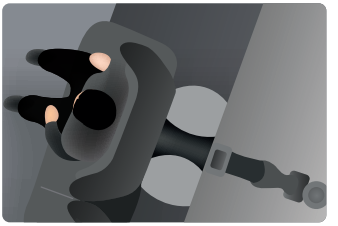

Los asientos de seguridad del tipo normal (niño hacia adelante) con anclaje superior brindan mayor firmeza. Consulte el manual del usuario para obtener la posición del anclaje de sujeción e instrucciones.

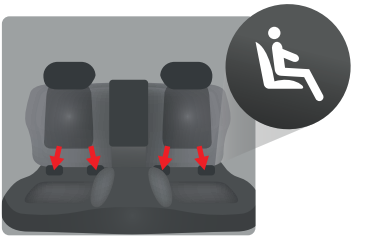

Los anclajes LATCH* están localizados a lo largo del borde posterior del cojín de los asientos traseros. Instala un asiento de seguridad equipado con anclaje LATCH al correspondiente montaje inferior y luego coloca correctamente la correa del montaje superior.

*Si está equipado.

Nunca lleves a un niño en tus piernas con el vehículo en movimiento, porque en caso de accidente el niño no estará protegido de heridas o posible eyección, quedando además muy expuesto ante el inflado de la bolsa de aire. Nunca uses el cinturón de seguridad para sujetar a más de una persona.

La bolsa de aire se infla muy rápido y con fuerza. Tú puedes reducir el riesgo de lesiones durante el inflado.

Nunca lleves niños en asientos de seguridad en el asiento delantero, salvo que desconectas la bolsa de aire.

El conductor y acompañante deberán ajustar la posición del asiento delantero lo más atrás posible. El respaldo deberá estar inclinado 1 ó 2 posiciones de la vertical y los ocupantes del vehículo deberán estar sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento. Nunca apoyes objetos y evita apoyar brazos o manos sobre la cubierta de la bolsa de aire.

Mantén las llaves del auto alejadas de los niños, y las puertas y cajuela, cerradas con llave. Niños sin vigilancia pueden encerrarse ellos mismos. La temperatura en el interior del vehículo y/o cajuela aumenta muy rápidamente en días de calor. Aun cortas exposiciones a altas temperaturas pueden ocasionar serias lesiones como daño cerebral e inclusive la muerte.

Para evitar perder el control del vehículo, no efectúes maniobras bruscas de dirección y no conduzcas a velocidades excesivas. Maneja con responsabilidad.

La primer responsabilidad de un conductor es conducir con seguridad su vehículo. Lo más importante para evitar accidentes es estar atento y poner atención en el camino. Espera a estar en condición segura antes de hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto o emails.

El correcto mantenimiento de las llantas es esencial para la seguridad y manejo de tu vehículo:

- **Visualmente controla la presión y desgaste de las llantas de tu vehículo**
- **Mensualmente controla la presión de las llantas, después de al menos una hora desde el último uso**
- **La correcta presión de inflado está indicada en la tapa de llenado de combustible o en el marco interno de la puerta**
- **Para reducir el desgaste, rota regularmente las llantas**
- **Reemplaza las llantas desgastadas o defectuosas**

Los frenos con sistema anti-bloqueo (ABS) ayudan a mantener el control del vehículo al frenar sobre caminos resbaladizos. Si el pedal del freno vibra, no lo sueltes porque es la forma normal de operar del freno con sistema anti-bloqueo (ABS).

¿POR QUÉ DEBO USAR CINTURÓN DE SEGURIDAD?

Porque es el mejor elemento de seguridad.
- **El cinturón previene la eyección**
- **Los hijos copian nuestro ejemplo**
- **El cinturón posiciona al ocupante mejorando la protección de la bolsa de aire**
- **El cinturón reduce en un 45% el riesgo de muerte en el asiento delantero**

Mazda te recuerda que es indispensable abrocharse el cinturón de seguridad.
Nunca manejes después de haber bebido alcohol

mazda.mx
www.facebook.com/mazdaoficialmexico